

oto-fresh®

Puhdistus ja hoito | Rengöring och vård

oto-fresh® -tuotteet Orelo-kuulonsuojainten optimaaliseen puhdistukseen ja hoitoon! Saatavana kuulonsuojauksen ammattilaiselta. helppo käyttää | pitkäaikainen vaikutus | optimaalinen hoito

Bekanta dig våra oto-fresh®-produkter för optimal rengöring och vård av ditt Orelo hörselskydd! Finns hos din hörselskydd professionell. lätt att hantera | långvarig effekt | optimal skötsel

EU tyyppihyväksyntä

Yksilöllinen kuulonsuojain CUSTOMFIT Orelo fidelity on sertifioitu ja tarkastettu PPE-asetuksen (EU) 2016/425 standardin EN 352-2: 2002 mukaisesti PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Saksa (EU ID: 1974).

Valmistajan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti ja on löydettävissä osoitteesta www.orelo.fi/dokumentit


EG-typkontroll

Skräddarsytt hörselskydd Orelo fidelity är certifierad med PPE-förordning (EU) 2016/425 till EN 352-2: 2002 av PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Tyskland (EU-ID: 1974).

Tillverkarens EU-försäkrän om överensstämmelse har utfärdats (EU) 2016/425 och kan hittas på www.orelo.fi/dokumentit

Asiantuntijasi kustomoituun kuulonsuojaukseen:

Din specialist för skräddarsydda hörselskydd:

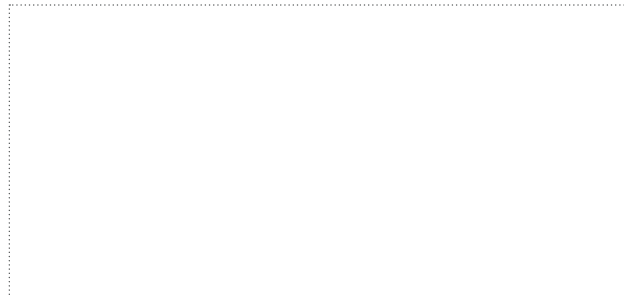

Etu- ja sukunimi | För- och efternamn:

Sopivuus ja toiminta testattu:

Lämplighet och funktions testade:

Päivämäärä | Datum

Allekirjoitus | Underskrift

Tutustu erilaisiin CUSTOMFIT kuulon- ja melunsuojaus- tuotteisiin osoitteessa www.orelo.fi

Upptäck de olika typerna av CUSTOMFIT hörsel och ljudskydd produkter på www.orelo.fi

CE 1974

Orelo

Siilikuja 1 | 00800 Helsinki | Finland

8292 | 12-21 v.1.9 | Orelo™



CUSTOMFIT

Orelo fidelity



CE 1974
EN 352-2:2002

CUSTOMFIT Orelo fidelity

Selkeä ja tarkka ääni.

Oikein käytettynä mukavat, henkilökohtaisesti muotoillut kuulonsuojaimet suojaavat kuuloasi vaarallista ja haitallista melua vastaan. Orelo fidelity suojaimet mahdollistavat kommunikoinnin - jopa meluisassa ympäristössä. Suojainten erityinen teknologia mahdollistaa vääristymättömän äänen ja samalla parhaan mahdollisen suojauksen. Kuulosuojaimet suojaavat kuulua liialliselta meluallistukselta puheen ymmärrettävyyden kärsimättä.

Käyttökohteet

| Konsertti | Matkustus | Opetuskäyttö | Teollisuus |

Oikea käyttö

Kuulonsuojaimia käytetään korvakäytävissä ja oikein asetettuna, ne suojaavat haitalliselta melulta. Toisenlainen käyttötapa ei ole suojaimille tarkoituksen mukaista ja siten ei sallittua.

Ota suojaimen kahvasta/suodattimen ympäriltä kiinni peukalolla ja etusormella ja käännä kuulonsuojain korvakäytävään kevyesti painaen kunnes se istuu mukavasti paikallaan.

TÄRKEÄÄ: Kuulonsuojain jossa on punainen merkintä tai R-kirjain ennen sarjanumeroa kuuluu oikeaan korvaan!

Käyttöohjeet

Tämä kuulonsuojain antaa täyden suojauksen vain silloin, kun sitä käytetään aina meluallistuksen aikana. Ilman tätä, suojaus voi heiketä merkittävästi. Kuulonsuojaimen istuvuus on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti, sillä korvakäytävän muutokset tai vauriot saattavat vaikuttaa kuulonsuojaimen tiivyyteen. Mikäli muutokset ovat suuria, kuulonsuojaimet tulisi uusia.

Käyttäjän on varmistettava, että kuulonsuojaimia käytetään oikein ja valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja että suojainten teho tarkastetaan säännöllisesti (vähintään kuuden kuukauden välein).

VAROITUS: Kuulonsuojaimia ei tule käyttää yhdysnarun kanssa silloin, kun on vaara sen tarttumisesta liikkuviin osiin. Tällöin suosittelemme yhdysnarun poistamista.

Säilytys ja huolto

Säilytä kuulonsuojaimiasi mukana tulevassa kotelossa alle +55°C lämpötilassa. Puhdista kuulonsuojaimet jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista korvavahajäämät mukana tulevalla työkalulla. Suojaimen runko-osa on vesipestävä (tarvittaessa saippualluon). Suodatinosaa ei tule kastaa.

TÄRKEÄÄ: Suodatinta ei tule kastella. Poista suodatin ennen runko-osan vesipesua.

Tämä tuote voi olla herkkä tietyille kemiallisille aineille.

CUSTOMFIT Orelo fidelity

Tydligt och exakt ljud.

När produkten används korrekt, skyddar den mot farligt eller skadligt buller. Orelo Fidelity hörselskydd ger en tydlig kommunikation - även i mycket bullriga omgivningar. Den speciella tekniken kombinerar distorsionsfritt ljud med utmärkt skydd. Hörseln är således skyddad mot överdriven bullerexponering, medan taluppfattningen påverkas endast omärkligt.

Särskilda användningsområden

| Konserter | Resor | Utbildningsändamål | Industri |

Korrekt användning

Hörselskyddet bärs i hörselgången och skyddar mot skadligt ljud vid korrekt montering. Annan användning är inte avsedd och därför inte tillåten.

Ta handtaget mellan tummen och pekfingeret och vrid hörselskyddet i hörselgången tills den sitter bekvämt.

VIKTIGT:

Skyddet med de röda märkningarna eller R före serienumret är för höger öra!

Användningsinstruktioner

Hörselskyddet bör användas alltid under ljudexponering för att ge sin fulla skyddsfunktion. Om inte denna anvisning följs kan skyddet försämrast. Kontrollera regelbundet hos din audiomom funktionskyddet och att hörselskyddet sitter korrekt eftersom skador eller förändringar i hörselgången kan göra tätningen mindre effektiv. I detta fall bör hörselskyddet förnyas.

Användaren måste se till att hörselskydd används korrekt och i enlighet med tillverkarens anvisningar, och att skyddarnas effektivitet regelbundet kontrolleras (minst var sjätte månad).

WARNING: Hörselskydd får inte bäras med nacksnöre om det finns risk för att snöret rivs eller fastnar i rörlig maskin. I detta fall rekommenderar vi att du tar bort snöret.

Förvaring och skötsel

Förvara ditt hörselskydd i det medföljande fodralet vid max + 55 ° C. Rengör dina hörselskydd efter varje användning. Ta bort eventuella rester av öronvax med hjälp av den medföljande plaststicken. Skyddets kropp är vattentättbar (om nödvändigt tvålösning). Filterdelen ska inte doppas.

VIKTIGT: Dämpningsfiltret får inte komma i kontakt med fukt. Innan du rengör produkten ska den tas bort från filterhållaren.

Denna produkt kan vara känslig för vissa kemikalier.

Tekniset tiedot | Tekniska uppgifter (EN 352-2:2002)

	Taajuus Frekvens (Hz)	Keskisarvo* Medelvärde* (dB)	Vakiopoitkeama Standardavvikelse (dB)	Suojausteho** Skyddseffekt** (dB)
fidelity 10	63	15,3	3,3	12,0
	125	15,9	4,9	11,0
	250	14,1	3,3	10,8
	500	13,0	4,3	8,7 ***
	1000	12,9	3,5	9,4 ***
	2000	12,8	4,7	8,1 ***
	4000	14,5	3,4	11,1 ***
8000	19,1	4,8	14,3	
fidelity 15	63	18,8	4,3	14,5
	125	19,1	4,9	14,2
	250	17,6	3,4	14,2
	500	17,4	3,7	13,7
	1000	18,9	3,2	15,7
	2000	15,5	3,3	12,2
	4000	16,3	3,3	13,0
8000	21,0	4,8	16,2	
fidelity 25	63	25,3	3,7	21,6
	125	24,1	4,0	20,1
	250	24,8	3,7	21,1
	500	23,5	3,6	19,9
	1000	24,9	4,1	20,8
	2000	25,6	3,7	21,9
	4000	21,9	2,8	19,1
8000	33,2	4,2	29,0	
fidelity 30	63	27,5	3,8	23,7
	125	29,4	4,8	24,6
	250	28,4	5,4	23,0
	500	28,3	6,4	21,9
	1000	28,1	5,7	22,4
	2000	31,2	4,6	26,6
	4000	25,7	4,5	21,2
8000	40,8	5,7	35,1	
fidelity 30+	63	25,9	3,9	22,0
	125	27,7	4,3	23,4
	250	28,4	4,7	23,7
	500	26,0	4,5	21,5
	1000	24,6	3,2	21,4
	2000	25,2	3,6	21,6
	4000	20,5	3,3	17,2
8000	39,8	6,5	33,3	

* Äänenvaimennus | Ljuddämpnings || ** APV (oletettu) | APV (förmodad)

fidelity	SNR-arvo / värde	H-arvo / värde	M-arvo / värde	L-arvo / värde
10	11	10	9	10
15	15	13	14	14
25	23	21	21	21
30	25	24	23	23
30+	22	20	21	22

dB

Lisätietoja saat tarvittaessa valmistajalta. | För mer information, kontakta tillverkaren om det behövs.

*** Kun käytät suodatinta b10 korvakeppeleissä, EN 352-2:2002 -standardin vaatimaa vähimmäisäänenvaimennusta ei saavuteta

*** När du använder filter b10 i öronen, uppnås inte den minsta ljudisoleringen enligt EN 352-2:2002