

oto·fresh®

Puhdistus ja hoito | Rengöring och vård

Tutustu **oto·fresh®** -tuotteisiin Orelo-kuulonsuojaimen optimaaliseen puhdistukseen ja hoitoon! Saatavana kuulonsuojauksen ammattilaiselta.

helppo käyttää | pitkäaikainen vaikutus | optimaalinen hoito

Bekanta dig med våra **oto·fresh®** -produkter för optimal rengöring och vård av dina Orelo hörselskydd! Finns hos dina Orelo-återförsäljare.

lätt att hantera | långvarig effekt | optimal skötsel

Eu tyypinhyväksyntä

Yksilöllinen kuulonsuojain CUSTOMFIT Orelo Digi-fit on sertifioitu ja tarkastettu PPE-asetuksen (EU) 2016/425 standardin EN 352-2: 2020 mukaisesti PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Saksa (EU ID: 1974).

Valmistajan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti ja on löydettävissä osoitteesta www.orelo.fi/dokumentit

EG-typkontroll

Skräddarsytt hörselskydd CUSTOMFIT Orelo Digi-fit är certifierad med PPE-förordning (EU) 2016/425 till EN 352-2: 2020 av PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Tyskland (EU-ID: 1974).

Tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse har utfärdats (EU) 2016/425 och kan hittas på www.orelo.fi/dokumentit

Orelo Digi-Fit alpha	SNR-arvo / värde	H-arvo / värde	M-arvo / värde	L-arvo / värde
Keskiarvo / Medelvärde	34,3	35,7	31,9	29,1
Vakiopolkkeama / Standardavvikelse	3,2	3,4	3,3	3,9
Suojausteho / Skyddseffekt	31	32	29	25 dB
Orelo Digi-Fit I	SNR-arvo / värde	H-arvo / värde	M-arvo / värde	L-arvo / värde
Keskiarvo / Medelvärde	34,2	34,5	32,1	29,2
Vakiopolkkeama / Standardavvikelse	2,1	2,8	2,1	2,2
Suojausteho / Skyddseffekt	32	32	30	27 dB
Orelo Digi-Fit II	SNR-arvo / värde	H-arvo / värde	M-arvo / värde	L-arvo / värde
Keskiarvo / Medelvärde	28,7	31,1	26,3	22,3
Vakiopolkkeama / Standardavvikelse	3,2	3,5	3,3	3
Suojausteho / Skyddseffekt	26	28	23	19 dB
Orelo Digi-Fit III	SNR-arvo / värde	H-arvo / värde	M-arvo / värde	L-arvo / värde
Keskiarvo / Medelvärde	26,2	29,3	23,7	19,2
Vakiopolkkeama / Standardavvikelse	3,2	3,5	3,2	3,5
Suojausteho / Skyddseffekt	23	26	21	16 dB

Sopivuus ja toiminta testattu:

Lämplighet och funktions testade:

Päivämäärä | Datum

Allekirjoitus | Underskrift

Tutustu erilaisiin CUSTOMFIT kuulon- ja melunsuojaukseen tuotteisiin osoitteessa www.orelo.fi


Upptäck de olika typerna av CUSTOMFIT hörsel och ljudskydd produkter på www.orelo.fi

CE 1974

Orelo

Siilikuja 1 | 00800 Helsinki | Finland

8326 | 03-22 v.1.9.1 | Orelo™

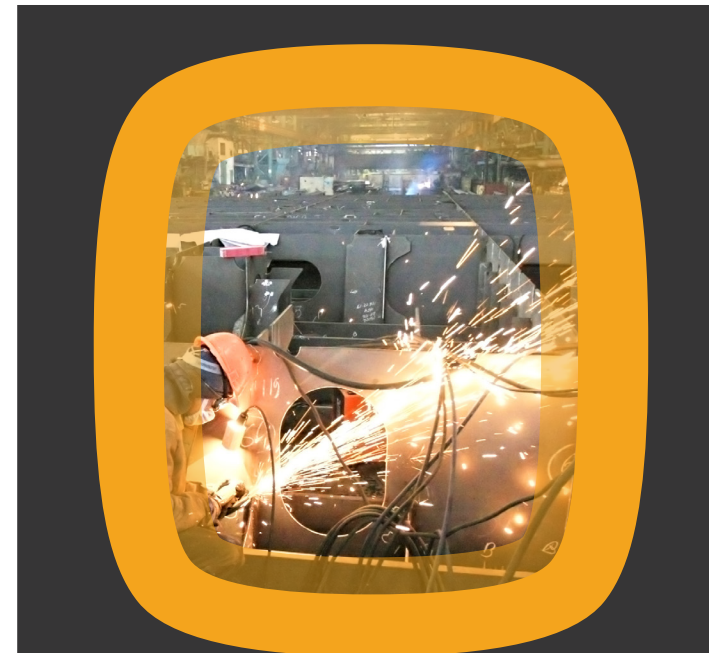

CUSTOMFIT

Orelo Digi-fit



CE 1974
EN 352-2:2020

CUSTOMFIT Orelo Digi-fit

Suuri vaimennus ja optimaalinen signaalin havainnointi

CUSTOMFIT Orelo Digi-fit -kuulonsuojajamat on kehitetty suojaamaan kuuloasi oikein käytettynä vaarallista ja haitallista melua vastaan. Haitallisen melun määrää vähennetään niin, että mahdolliset varoitussignaalit on edelleen havaittavissa. Puhuen ymmärrettävyys tuskin vaarantuu.

Käyttökohteet

| Rakennusala | Maa- ja metsätalous | Teollisuus | Maanrakennus |

Oikea käyttö

Kuulonsuojaimia käytetään korvakäytävissä ja oikein asetettuna, ne suojaavat haitalliselta melulta. Toisenlainen käyttötapa ei ole suojaimille tarkoituksen mukaista ja siten ei sallittua.

Ota suojaimen kahvasta kiinni peukalolla ja etusormella ja käännä kuulonsuojain korvakäytävään kevyesti painaen kunnes se istuu mukavasti paikallaan.

TÄRKEÄÄ: Kuulonsuojain jossa on punainen merkintä tai R-kirjain ennen sarjanumeroa kuuluu oikeaan korvaan!

Käyttöohjeet

Tämä kuulonsuojain antaa täyden suojauksen vain silloin, kun sitä käytetään aina meluallistuksen aikana. Ilman tätä, suojaus voi heiketä merkittävästi. Kuulonsuojaimen istuvuus on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti, sillä korvakäytävän muutokset tai vauriot saattavat vaikuttaa kuulonsuojaimen tiiveyteen. Mikäli muutokset ovat suuria, kuulonsuojaimet tulisi uusia. Tuotteelle ei ole määritelty käyttöikää, mikäli sen istuvuus testataan säännöllisesti eikä hygienian taso pääse laskemaan.

Käyttäjän on varmistettava, että kuulonsuojaimia käytetään oikein ja valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja että suojainten teho tarkastetaan säännöllisesti (vähintään kuuden kuukauden välein).

VAROITUS: Kuulonsuojaimen liian nopea tai äkillinen poistaminen korvakäytävästä saattaa vaurioittaa tärykalvoa. Älä poista kuulonsuojainta vetämällä yhdysnarusta. Kuulonsuojaimia ei tule käyttää yhdysnarun kanssa silloin, kun on vaara sen tarttumisesta liikkuviin osiin. Tällöin suosittelemme yhdysnarun poistamista.

Säilytys ja huolto

Säilytä kuulonsuojaimiasi mukana tulevassa kotelossa alle +55°C lämpötilassa. Puhdista kuulonsuojaimet jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista korvavahajäämät mukana tulevalla työkalulla. Suojaimen runko-osa on vesipestävä (tarvittaessa saippualliuos).

TÄRKEÄÄ: Mikäli suojain kastuu, puhalla kosteus varovasti ulos!

Tämä tuote voi olla herkkä tietyille kemiallisille aineille.

CUSTOMFIT Orelo Digi-fit

Hög dämpning och optimal signaluppfattning.

CUSTOMFIT Orelo Digi-fit Hörselskyddet Orelo industry utveckles för att skydda hörseln mot farligt eller skadligt ljud förutsatt att det används korrekt. Skadligt buller reduceras för att låta varningssignaler passera igenom. Talförståelsen är knappt komprometterad.

Särskilda användningsområden

| Byggsektorn | Jord- och skogsbruk | Industri | Jordbyggnad |

Korrekt användning

Hörselskyddet bärs i hörselgången och skyddar mot skadligt ljud vid korrekt montering. Annan användning är inte avsedd och därför inte tillåten.

Ta handtaget mellan tummen och pekfingeret och vrid hörapparaten i hörselgången tills den sitter bekvämt.

VIKTIGT:

Skyddet med de röda märkningarna eller R före serienumret är för höger öra!

Användningsinstruktioner

Hörselskyddet bör användas alltid under ljudexponering för att ge sin fulla skyddsfunktion. Om inte denna anvisning följs kan skyddet försämrats allvarligt. Kontrollera regelbundet hos din audionom funktionskyddet och att hörselskyddet sitter korrekt eftersom skador eller förändringar i hörselgången kan göra tätningen mindre effektiv. I detta fall bör hörselskyddet förnyas. Produkten har ingen definierad livslängd om dess passform testas regelbundet och hygiennivån minskar inte.

Användaren måste se till att hörselskydd används korrekt och i enlighet med tillverkarens anvisningar, och att skyddarnas effektivitet regelbundet kontrolleras (minst var sjätte månad).

WARNING: Hörselskydd får inte bäras med nacksnöre om det finns risk för att snöret rivs eller fastnar i rörlig maskin. I detta fall rekommenderar vi att du tar bort snöret. Om du tar bort hörselskyddet för snabbt eller plötsligt från hörselgången, kand trumhinnan skadas. Dra inte i snöret för att ta ut skyddet.

Förvaring och skötsel

Förvara ditt hörselskydd i det medföljande fodralet vid max + 55 ° C. Rengör dina hörselskydd efter varje användning. Ta bort eventuella rester av öronvax med hjälp av den medföljande plaststickan.

VIKTIGT: Om skölden blir våt, blåsa försiktigt ut fukten!

Denna produkt kan vara känslig för vissa kemikalier.

Tekniset tiedot | Tekniska uppgifter (EN 352-2:2020)

	Taajuus Frekvens (Hz)	Keskiarvo* Medelvärde* (dB)	Vakiopoikkeama Standardavvikelse (dB)	Suojausteho** Skyddseffekt** (dB)
Digi-Fit alpha musta/hopea svart/silver	63	26,1	5,3	20,8
	125	27,6	4,0	23,6
	250	27,5	6,1	21,4
	500	29,7	4,6	25,1
	1000	33,2	3,1	30,1
	2000	35,5	5,2	30,3
	4000	39,5	3,4	36,1
8000	43,3	3,8	39,6	
Digi-Fit I valkoinen vit	63	24,2	4,1	20,1
	125	25,5	2,6	22,9
	250	27,6	3,3	24,3
	500	30,5	3,1	27,4
	1000	33,5	2,5	31,0
	2000	33,0	3,7	29,3
	4000	38,5	3,4	35,1
8000	41,4	4,7	36,7	
Digi-Fit II hopea silver	63	17,0	4,4	12,6
	125	17,8	4,5	13,3
	250	20,7	3,5	17,2
	500	24,2	3,8	20,4
	1000	27,0	4,1	22,9
	2000	32,6	4,4	28,2
	4000	34,3	3,1	31,2
8000	32,3	7,5	24,8	
Digi-Fit III sininen blå	63	15,4	5,2	10,2
	125	15,5	5,1	10,4
	250	17,0	3,7	13,3
	500	20,7	3,6	17,1
	1000	25,0	3,5	21,5
	2000	30,9	4,2	26,7
	4000	32,0	4,2	27,8
8000	29,4	6,0	23,4	

* Äänenvaimennus | Ljuddämpnings || ** APV (oletettu) | APV (förmodad)

